

Használati utasítás

SR-MF-4082 4GB Mp4 lejátszóhoz rövid változat

Egyéb információkért kérem keresse fel honlapunkat www.conflex.hu



Terméktámogatás:

Terhes Sándor

+36 30 3502396

sandor.terhes@conflex.hu

Hétfőtől-Péntekig : 9-18-ig

Szerviz:

1119, Budapest, Hadak útja 7-9.

Nyitva: H,K,Sz,Cs,P : 9-16,30

Mielőtt használatba venné, kérjük gondosan olvassa át a használati útmutatót

**Gratulálunk az XperTech SR-MF4082 típusú készülék megvásárlásához.
Reméljük hosszú ideig elégedett lesz termékünkkel.**

Alapvető műveletek:

1. **Bekapcsolás:** A bekapcsoló gombot helyezze ON állásba, MAJD nyomja meg hosszan a középső gombot, amíg a készülék bekapcsol. Standby üzemmódból a középső gomb rövid megnyomásával térhet vissza.
2. **Power Off:** Nyomja hosszabb ideig a középső gombot, amíg a készülék kikapcsol. Teljes értékű kikapcsoláshoz a készülék alján lévő csúszkát állítsa OFF állásba.
3. **Rendszer infó:** automatikusan ki kapcsol a készülék, ha az akkumulátor töltöttsége a minimum alá csökken.
4. A kijelölt menüre lépve a nyomja meg középső/ Ok gombot a kiválasztás elfogadásához.
5. A főmenüben illetve az almenüben való lépkedéshez használja a jobbra illetve balra gombot.
6. Nyomja meg a VOL gombot az almenüben való visszalépéshez. Minden megnyomás alkalmával egy szintet lép vissza.
7. A VOL gomb hosszan megnyomásával az alap képernyőre ugrik.
8. A hangerő szabályozás kiválasztásához nyomja meg hosszan a VOL gombot, amíg a hangerőszabályzó ikon villogni kezd. Ezt követően a jobb-ball gombokkal növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
9. Amikor a zenelejátszás, vagy a film lejátszás funkcióban van, nyomja meg röviden a középső/Ok gombot a lejátszás indításához, vagy a pillanat megállításához.


Főmenü:

- ❖ Music player-Zene lejátszó
- ❖ FM rádió
- ❖ Camera-Kamera
- ❖ Voice recorder-Hangfelvevő
- ❖ Cinema-Videó lejátszás
- ❖ Image browser-Képkereső
- ❖ E-Book-E-Könyv
- ❖ Games-Játékok
- ❖ Tool Boks-Eszköztár
- ❖ Explorer-Intéző
- ❖ System settings-Rendszer beállítás

Zene lejátszó-Music player

A zene lejátszó többféle formátumokat támogat:

1. Támogatott zenei formátumok: **MP3, WMA, WAV, AAC** . Amennyiben a lejátszani kívánt formátum nem játszható le úgy kérjük, használja a mellékelt CD-n található konvertáló programot.
2. Alapműveletek:
 - ❖ lépjen be a menübe a középső gomb megnyomásával
 - ❖ A menüből válassza ki a lejátszani kívánt felvételt
 - ❖ Nyomja meg középső gombot a lejátszás indításához
 - ❖ Lejátszás közben röviden nyomja meg az középső gombot a lejátszás pillanatmegállításához.
 - ❖ A megállításhoz nyomja meg az középső gombot 2 másodpercig
 - ❖ A hangerő szabályozáshoz, nyomja meg a jobbra-balra nyilat
 - ❖ Az Mp3 zene lejátszása közben, két szakasz közötti felvétel ismételhető /AB funkció/ Lejátszás közben nyomja meg a menü gombot az „A” kiválasztásához majd tetszőleges hossz után újra a „B” kiválasztásához.
3. Haladó műveletek:
 - ❖ Winamphoz hasonló a lejátszási lista, zeneszámot tud a listához adni.
 - ❖ Támogatja a behallgatás funkciót
 - ❖ EQ kijelzés
 - ❖ Az gyors előre, illetve hátra funkcióhoz nyomja hosszan az előre/vissza gombot
 - ❖ Lejátszási módok: Normál, egy zene, lista lejátszás,
 - ❖ Zene beállítás
 - ❖ EQ váltás
4. Kijelzőn megjelenő információk
 - ❖ Teljes idő/eltelt idő
 - ❖ Hangerő
 - ❖ Előre hátra ikon
 - ❖ Zene információ lejátszás közben

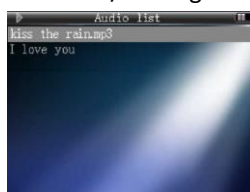

FM Rádió

Beépített kitűnő minőségű FM rádió. Támogatja a 76 MHz-108 MHz frekvenciát.

1. adó keresés, frekvencia módok
2. Válassza, ki a csatornát majd nyomja meg a középső gombot az adó tárolásához
3. Nyomja meg a jobbra/balra gombot a Rádió frekvencia léptetéséhez
4. Nyomja meg a VOL gombot a hangerő szabályozásához
5. Nyomja meg a MENU gombot a itt készítheti el a beállítást. Olvasás, törlés, mentés stb. Maximum 20 csatorna tárolására van lehetőség.
6. Európa/Japán/America mód
7. A menüben választhatja, keresheti az állomást. Törölheti, illetve módosíthatja azt.



CAMERA

- ❖ Nyomd meg az OK gombot a kamera bekapcsolásához
- ❖ röviden nyomd meg a bekapcsoló gombot a felvételkészítéshez
- ❖ Fényképkészítés mód beállítás: fényképmód, sorozat képkészítés, videó mód,
- ❖ Kontraszt beállítás
- ❖ Fényerő beállítás
- ❖ szín telítettség beállítás
- ❖ videó felvétel mappa
- ❖ Képkészítés mappa
- ❖ Képfelbontás beállítás



beállítás
beállítás

Hangfelvétel

- ❖ felvételi idő, felvétel státusz beállítás
- ❖ Tárolási mappa beállítás
- ❖ Nyomja meg a lejátszás gombot a felvétel készítéshez, majd az ismételt megnyomásával állíthatja le.

Film lejátszás

A film lejátszás az alábbi kiterjesztéseken valósítható meg:

- ❖ Hardveres támogatás: AVI, 3GP,MP4
- ❖ Szoftveres támogatás: AVI, 3GP, MP4, DAT, VOB stb.

1. Film lejátszás sebessége 25fps, QCIF formátum.
2. Alapműveletek:
 - ❖ Nyomja meg az OK gombot a lejátszás megkezdéséhez
 - ❖ Lejátszás közben röviden nyomja meg az OK gombot a pillanat megállításához
 - ❖ Meg állításhoz az OK gombot nyomja 2 2 másodpercig
 - ❖ Hangerő szabályozást a VOL gombal teheti meg
 - ❖ a filmek között a jobbra/balra gombok rövid megnyomásával
3. Haladó műveletek
 - ❖ Nyomja meg a jobbra/balra gombot az előre és hátra léptetéshez
 - ❖ a filmben 2-32x sebességgel
 - ❖ Automatikus képméret alkalmazás
4. Kijelzőn megjelenő információk



válthat

- ❖ Teljes idő/eltelt idő
- ❖ Hangerő
- ❖ Előre hátra ikon
- ❖ Zene információ lejátszás közben

Kép nézés

1. Támogatja a BMP, JPEG, DIF képformátumokat.
2. támogatja a 90 fokos elfordított képet
3. támogatja a képinformációkat a kijelzőn



E-Book funkció

1. Csak a TXT szöveget támogatja
2. a szöveg konvertálása miatt eltérhet a megjelenő szöveg az
3. Pl. ékezetek, miatti helytelen karakterek, rossz szöveg törési
4. Az utoljára olvasott oldalra emlékeztést támogatja



eredetitől.
mód

Játék


A készülék néhány érdekes játékot tartalmaz.



Explode Pigboat



Russian Diamonds

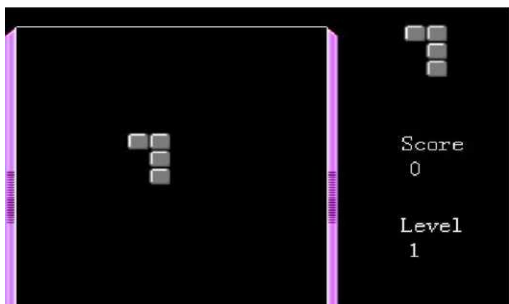

❖ Bead



Segéd információk

A termék egyéb szórakoztató médiaalkalmazást is támogat, : PC kamera, Naptár.

PC kamera



Válassza ki a pc kamera funkciót és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Csatlakoztassa a az eszközt az USB kábellel a PC-hez, majd a lemezen lévő szoftvert telepítse fel a PC-re. A sikeres telepítést követően használható az eszköz.

Naptár

Az eszközön megtekinthető az aktuális dátum, napok, hónapok bontásban.

USB host mód

File Manager


A fájl managerrel kiválaszthatja hogy a fájlok melyik memóriában legyenek tárolva.

1. Támogatja a kereső és törlő funkciót.
2. Támogatja az alkönyvtárkezelést
3. Kiválasztható az alap könyvtár ahova automatikusan mentésre kerülnek a fájlok.

Rendszer beállítás

Válassza ki a System setting módot a rendszer alapadatainak a kivélasztásához.:

- ❖ Nyelv beállítás
- ❖ Idő és dátum beállítás
- ❖ Szabad memória információ
- ❖ Verzió információ
- ❖ Gyári beállítás visszaállítása
- ❖ Contrast, Kikapcsolás, standby kép, stb beállítások
- ❖ billentyűzet hang beállítás

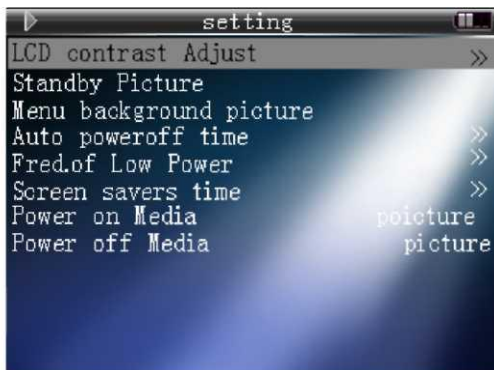

Specifikáció:

LCD kijelző	320*240	
Display driver (LCM)	Hx8312	
USB Interface	USB2.0 (FULL SPEED)	
Capacity	Nandflash (4GB)	
Akkumulátor	Rechargeable battery	
	Play MP3 music about 6 hours or play movie about 3 hours after full charged	
Felvétel	Sample rate	8KHz
	Recording format	WAV(32K bps)
Video lejátszó	Support format	AVI, 3GP, MP4
	S/N rate	earphone: >85dB
	Frame	>25fps
	DPI	<CIF
	S/N rate	>85dB

MP3, WMA, WAV,	Earphone Max output	(L) 15mW + (R) 15mW (32Ohm)
	MP3 bite rate	16K bps - 320K bps
	Frequency response	20Hz—20KHz
	S/N rate	>85dB
	Distortion rate	<0.10%
FM Radio	FM frequency range	76MHz - 90MHz / 87.5MHz -108MHz

	Station number	20
	Earphone max output	(L) 15mW + (R) 15mW (32Ohm)
	SNR	50dB
Játékok	Built-in many games	
Media Format	MP3, WMA, WMV, AVI, VOB, DAT, 3GP	
Operating Temperature	-5°C - 40 °C	
Language	Chinese ,English,Spanish, ect.	
Operate System	Windows98/SE/ME/2K/XP	

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt készülék folyamatosan az Ön meglégedésére fog működni. Mindazonáltal a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét:

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a kezelési útmutatót!

A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik (pl. gáztűzhely esetében). Az üzembe helyezés napját a megbízott a jótállási jegyen igazolja.

A fogyasztó szavatossági jogait a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlónkat, hogy őrizze meg a fizetési bizonylatot is.

A jótállás azt jelenti, hogy a jogszabály alapján jótállásra kötelezett gyártó garantálja, hogy a Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés keretében értékesített új, tartós fogyasztási cikk egy bizonyos időtartamon belül kifogástalanul fog működni, és a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy a termék meghibásodásának oka rendeltetésellenes használat, vagy külső behatás következménye, azaz a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási idő a jogszabályi rendelet mellékletében felsorolt termékekre **12 hónap**. A gyártó, ettől kedvezőbb, önként vállalt jótállási feltételeket is vállalhat, melyet a forgalmazó, ill. kereskedő maradéktalanul köteles átruházni a vásárlóra. A fogyasztói szerződéssel értékesített - de kötelező jótállás alá nem tartozó - illetve a kötelező jótállással értékesített, de a jótállás idejének lejártá utáni termékekre a fogyasztót szavatossági jogok illetik meg.

Szavatosság esetén az eladó azért vállal felelősséget, hogy eladáskor hibátlan terméket adott át a Vevőnek, tehát nincs olyan rejtett hibája, ami csak később fog kiderülni. Hat hónapon belül felismert hiba esetén a kereskedő köteles bizonyítani, hogy a hiba (a hiba oka) a vásárláskor nem volt benne a termékben. Utána a bizonyítás a fogyasztó feladata. Fogyasztói kifogás esetén a kereskedő (eladó, kereskedelmi egység) a 49/2003. (VII.30.)

GKM rendeletben meghatározott jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv nem előírt formátumú, de tartalmazza a kötelezően meghatározott (kitöltendő) adatkört. Ennek kitöltése után a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztó részére át kell adni.

Fogyasztó jótállási igényét szabályosan kitöltött jótállási jeggyel, szavatossági igényét az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesítheti!

Elvesztett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolásával (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott és a készülék adatait tartalmazó eredeti számla vagy blokk) alapján pótolunk.

A fogyasztási cikk meghibásodása esetén:

A fogyasztó - választása szerint - kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződés súlyát és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kellemetlenséget.

- A meghibásodott készüléket, garanciális és fizetős javításra egyaránt a Conflex Kft.-nél vagy a vásárlás helyén van lehetőség leadni.
- A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
- A fogyasztó a javítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
- A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

- a hiba nem rendeltetésszerű használat (*), szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, beüzemelés, iparszerű igénybevételnek, átalakításnak, a készüléken kívül álló ok – vis majornak (pl. hálózati feszültség vagy gáznyomás megengedettnél nagyobb ingadozása, illetve a gáz szennyezettségének) vagy a fogyasztó hibájából bekövetkezett törés következménye,
- a fogyasztási cikk vagy a hozzátartozó jótállási jegy nem azonosítható, illetve a jótállási jegy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
- továbbá nem terjed ki a jótállás a fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elvégzésére, illetve azok elmulasztásából bekövetkező meghibásodások kijavítására.

(*)Nem rendeltetésszerű használat esetén a jótállás illetve a szavatossági jog semmis. Rendeltetésszerű használatnak minősül a készülékhez mellékelte használati útmutató szerinti beüzemelés, működtetés és használat.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.