

EMTEC

Home Multimedia Center Movie Cube N120

Használati Útmutató

(Version 1.0.0)

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés.....	3
1.1 Előszó.....	3
1.2 Csomagjegyzék	3
1.3 Figyelmeztetés.....	3
1.4 Kapcsolat.....	5
1.5 Első használat	7
2. A lejátszóról... ..	8
2.1 Távirányító.....	8
2.2 Előlap.....	9
2.3 Hátlap.....	9
2.4 Oldal lap.....	10
3. Beállítások Menü	11
3.1 Általános beállítások.....	11
3.2 Videó beállítások.....	12
3.3 Audió beállítások.....	12
3.4 Fotó beállítások.....	13
3.5 Firmware Verzió.....	13
4. Media Playback	14
4.1 Videó lista.....	14
4.2 Zene lista	15
4.3 Fotó lista.....	16
4.4 Diavetítés.....	17
4.5 Fájl lista.....	17
4.6 DVD lejátszás	17
5. A firmware frissítése	19
6. Függelék.....	20
6.1 Műszaki adatok.....	20
6.2 Gyakran ismétlődő kérdések.....	20
6.3 Szerzői jogok és védjegyek.....	21
6.4 Garancia.....	21

1. Bevezetés

1.1 Előszó

Kedves Vásárlónk !

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket . Ez a készülék nagyszerű partner a digitális kor házi szórakoztatásában . Különleges tervezésének köszönhetően filmeket, zenéket, fotókat játszhat le vele, közvetlenül USB pendrive-ról, vagy hordozható merevlemezeről nagysebességű USB 2.0-án . Memóriakártyáról is lejátszhat fájlokat .

A lejátszó a következő funkciókat tudja :

- Videó lejátszás -támogatja az AVI, VOB, MPG, DAT, MP4fájlokat a megfelelő kodekkel :
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP, XviD (felbontás D1 minőségig).
- Zene lejátszás: -támogatja az MP3, WMA fájlokat (DRM, Pro és Advanced Profile nem játszható le)
- Fotó nézegetés: - JPG/JPEG fájlokat támogat.
- diavetítés támogatása
- USB HOST - közvetlen lejátszás USB pendrive-ról és külső USB merevlemezeről
- Kártya olvasó -támogatott memória kártyák: SD/MMC/MS.

Reméljük,hogy sok örömet szerez Önnek a termékünk.

1.2 Csomag lista

Lejátszó	1
A/V kábel	1
Távírányító	1
hálózati tápegység	1
CD (angol leírással)	1
Scart bemeneti adapter	1

Magyar nyelvű használati útmutató	1
-----------------------------------	---

Megjegyzés: A csomag tényleges tartalma eltérhet a listától .

1.3 Figyelmeztetés

A lejátszó tervezése és gyártása az Ön biztonságát szem előtt tartva történt. Mielőtt először használná olvassa el a következőket a biztonságos és eredményes használat érdekében

1.3.1 Használati figyelmeztetés

Ne módosítson semmit a lejátszón. Ha kereskedelemben kapható külső merevlemez használ akkor a környezeti hőmérsékletnek +5 °C ~ +35 °C között kell lennie .

1.3.2 Táp ellátás

A lejátszó tápfeszültsége : DC 5V. Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a hálózatba illetve a lejátszó hálózati táp csatlakozójába. Amikor csatlakoztatja az adapter kábelt győződjön meg róla hogy az nem sérült és nem nyomja semmi. Húzza ki a hálózatból tisztítás előtt áramütés megelőzésére. Ne csatlakoztassa az adaptert a lejátszóhoz nedves vagy poros környezetben. Ne helyettesítse az adaptert vagy a vezetékét illetve a csatlakozót mással.

1.3.3 Rádió Interferencia

Ha nincs tökéletesen árnyékolva szinte minden elektronikai eszközben jelentkezhet rádió interferencia . Bizonyos körülmények között az Ön lejátszója rádió interferenciát kaphat. A lejátszó tervezése az FCC/CE szabványokat és a következő szabályokat szem előtt tartva történt:

- (1) A lejátszó nem okozhat káros interferenciát
- (2) A lejátszó vehet némi interferenciát amely néha akár működési zavart is okozhat

1.3.4 Javítás

Ha a készülékkel probléma van akkor juttassa el a kijelölt szervizek valamelyikébe , hogy a specialisták megjavítsák, soha ne javítsa saját maga , mert ezzel a készüléket károsíthatja illetve veszélybe sodorhatja saját magát vagy a tárolt adatait.

1.3.5 A lejátszó ártalmatlanítása


Ha ártalmatlanítja a lejátszót győződjön meg róla, hogy helyesen tegye. A legtöbb országban az elektronikai eszközök ártalmatlanítására speciális szabályok vonatkoznak .

1.3.6 Egyebek

- A lejátszó nem érintkezhet vízzel vagy egyéb folyadékkal, ha mégis víz kerül rá , húzza ki a hálózati csatlakozót és száraz ruhával törölje le. Az elektromos készülékek sérülékenyek , ne rázza és ne üsse meg a lejátszót, ne nyomja meg túl erősen a nyomógombokat . Ne szerelje szét a lejátszót, ne javítsa, és ne változtasson rajta , ez a garancia elvesztésével is jár. Tartsa távol mágneses erőterektől. Elektrosztatikus töltés illetve erős mágneses tér a készülék működését megzavarhatja, ilyenkor húzza ki a hálózati csatlakozót. Újra csatlakoztatva és bekapcsolva a készülék visszatér a normál működéshez.

1.4.2 Memóriakártya csatlakoztatása

- (1) Győződjön meg róla, hogy a lejátszó be van kapcsolva .
- (2) Helyezze be a memóriakártyát (SD/MMC/MS) megfelelő módon a lejátszó kártya aljzatába .

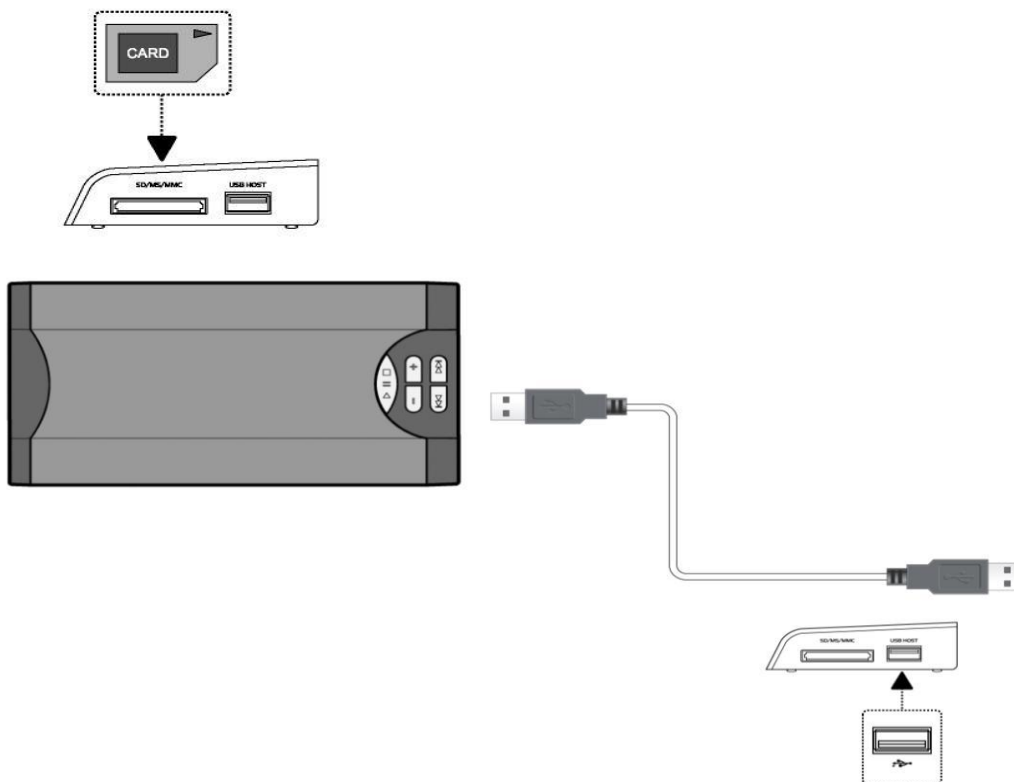


1.4.3 TV csatlakoztatás

1.4.3.1 A/V OUT

- (1) A képek megfelelően csatlakoztassa a csatlakozót a lejátszó A/V OUT aljzatába
- (2) A képek megfelelően csatlakoztassa a 3 színes csatlakozót a TV A/V IN csatlakozóiba
- (3) Válassza ki a megfelelő bemeneti forrást a TV-n . Így a lejátszott tartalmat TV-n vagy egyéb megjelenítőn tekintheti meg.

1.4.3.2 HDMI OUT – HDMI kimenet

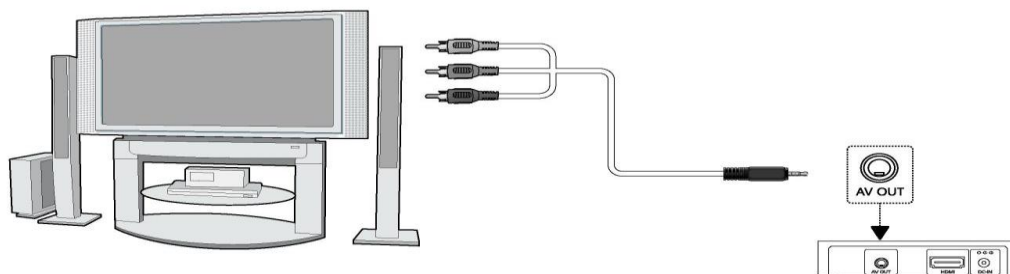


- (1) A képek megfelelően csatlakoztassa a HDMI kábel egyik csatlakozóját a lejátszó HDMI aljzatába
- (2) A képek megfelelően csatlakoztassa a HDMI kábel másik csatlakozóját a TV HDMI aljzatába
- (3) Válassza ki a megfelelő TV bemeneti forrást. **Figyelem** : a HDMI kábel nincs a csomagban, külön kell megvenni .

Így a legmagasabb minőségű videó és audió jelet kaphatja egyetlen kábellel.

1.4.4 hálózati táp csatlakoztatás

- (1) A képek megfelelően csatlakoztassa az AC adaptert a lejátszó DC IN csatlakozójába
- (2) A képek megfelelően csatlakoztassa az AC adaptert a hálózati

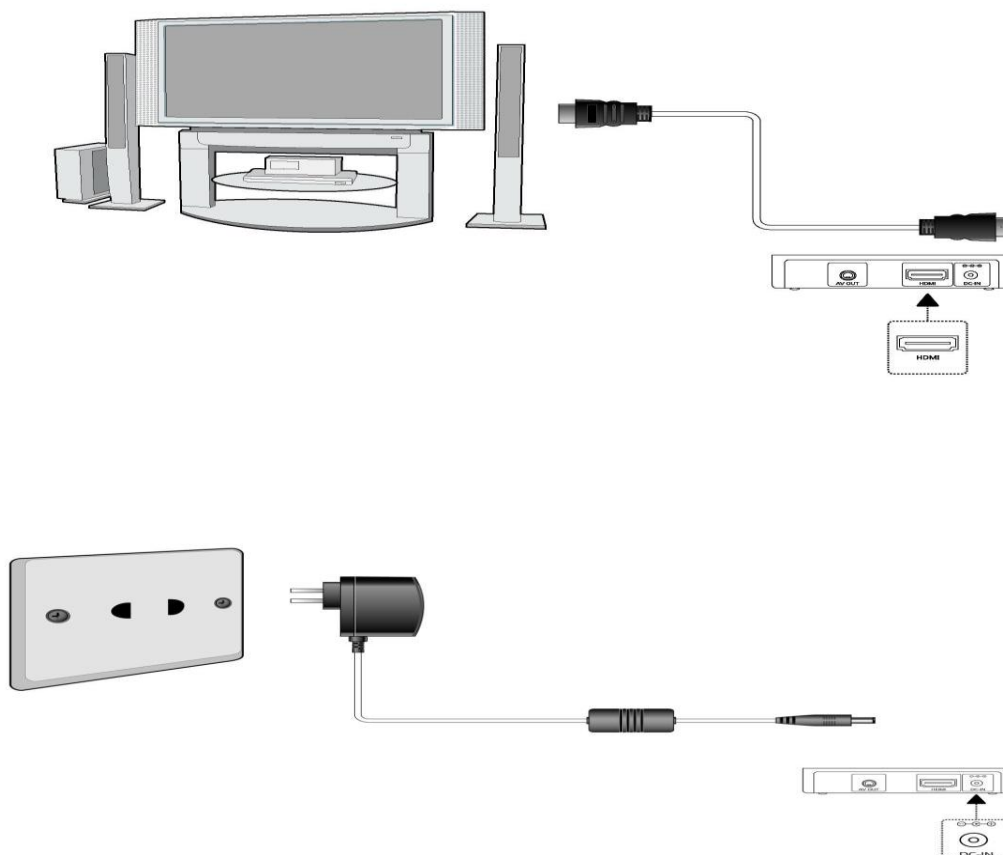

1.5 Első használat

1. bekapcsolás

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fenti módon . A hálózati visszajelző az előlapon kékre vált.

2. kikapcsolás

Lejátszás vagy más funkció során nyomja meg a POWER gombot a távirányítón. A lejátszó készenléti üzemmódba kerül, a hálózati visszajelző az előlapon pirosra vált.


3. Nyelv beállítás

A lejátszó rendszer nyelve beállítható angolra, vagy más nyelvre . A Setup-beállítások menüben válassza ki a nyelvet, a rendszer azonnal átáll erre.


2. A lejátszóról

2.1 Távirányító

A használati útmutatóban leírt összes művelet elvégezhető a távirányító gombjait használva. Az alábbiakban található a gombok funkcióinak_részletezése.

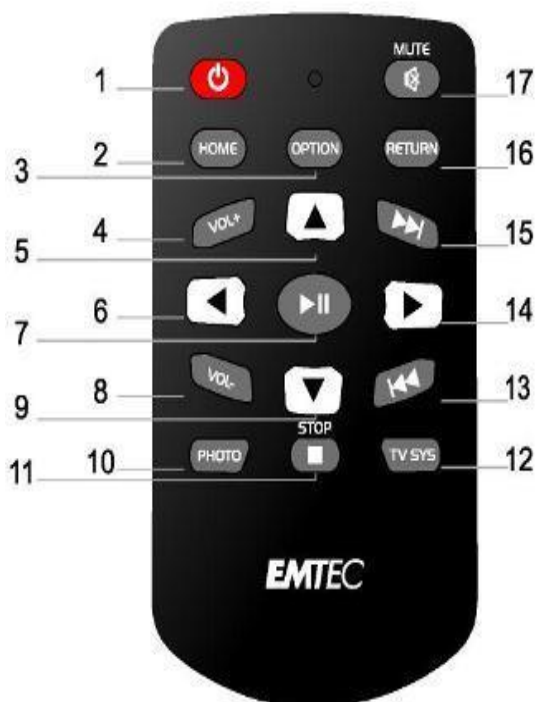

	Gomb	Funkció
1	POWER OFF	Lejátszó kikapcsolása
2	HOME	Kiinduló képernyőre lépés
3	OPTION	Eszköztár megjelenítése, kikapcsolása lejátszáskor
4	VOL+	Hangerő növelése
5	UP	Navigációs gomb. A nyíl gombokkal menü opciók közül választhat. Fájl listában eszköztár gombok kikapcsolása.
6	LEFT	Navigációs gomb. A nyíl gombokkal menü opciók közül választhat. Fájl listában eszköztár gombok bekapcsolása.
7	PLAY / PAUSE	Lejátszás elindítása, szüneteltetése
8	VOL -	Hangerő csökkentése
9	DOWN	Navigációs gomb. A nyíl gombokkal menü opciók közül választhat. Fájl listában eszköztár gombok kikapcsolása.
10	PHOTO	Fotó diavetítés elindítása háttérzenével
11	STOP	Lejátszás megállítása
12	TV SYS.	Videó kimeneti rendszer választása
13	PREV	Előző file-ra lépés, lapozás visszafelé.
14	NEXT	következő file-ra lépés, lapozás előre

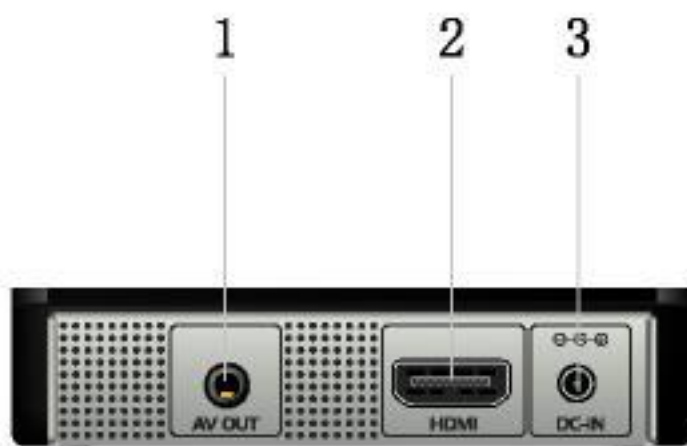

15	RIGHT	Navigációs gomb. A nyíl gombokkal menü opciók közül választhat. Fájl listában eszköztár gombok bekapcsolása.
16	RETURN	Menüben visszatérés az előző képernyőre.
17	MUTE	Hang elnémítása

2.2 Előlap

1. Hálózati visszajelző


2.3 Hátlap

1. A/V OUT aljzat 2. HDMI aljzat

3. DC IN aljzat


2.4 Oldal lap

1. Kártya aljzat 2. USB HOST aljzat (B-Típusú)

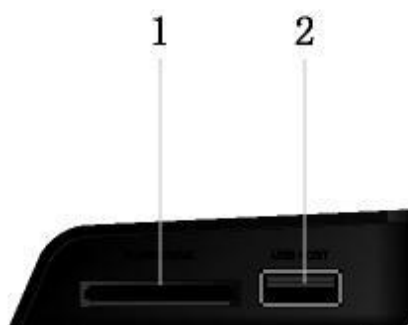

Setup - Beállítások menü

A Beállítások Menüben a videó, audió, fotó és a rendszer beállításokat lehet változtatni. Válassza a Setup - **Beállítások** ikont a főmenüben .

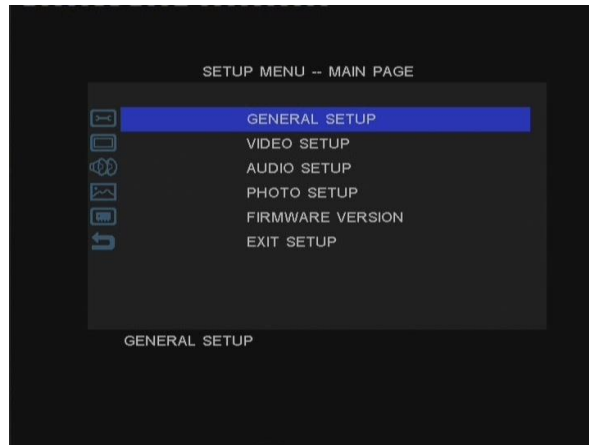

3.1 General Setup – Általános beállítások

Ebben a részben állíthatja be a képernyő menük nyelvét és más rendszer beállításokat:



OSD Language
File Sorting

Auto Start

Defaults
Main Page

Menü nyelv kiválasztása.
File sorba rendezési mód kiválasztása, lehet : A-tól Z-ig, Z-től A-ig, Utolsó dátum, Régebbi dátum.
Ki/Be kapcsolhatja az automatikus indítást , lehet Fotó és Zene, Fotó és videó.
Gyári beállítások visszaállítása
Vissza a főmenübe

3.2 Videó beállítások

Itt állíthatja be a videó beállításokat .




TV Type
Resolution

Divx Subtitle
Subtitle Color
Subtitle Background
Main Page

TV rendszer beállítása
Videó kimeneti mód beállítása: 480i/576i,
480p/576p, 720p, 1080i
Felirat ki/be kapcsolása
Felirat színének beállítása,
Felirat háttér színének beállítása
Vissza a beállítások menübe

3.3 Audió beállítások

Itt állíthatja be az audió beállításokat .

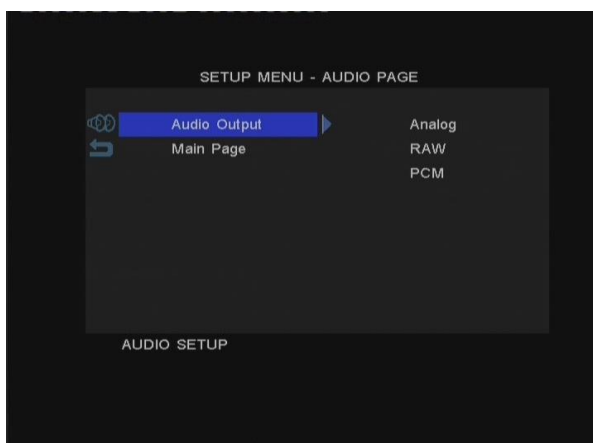


Audio Output
Main Page

Audió kimenet, lehet
Analog, RAW vagy PCM.
Vissza a főmenübe

3.4 Fotó beállítások

Ebben az almenüben állíthatja be a fotó beállításokat :

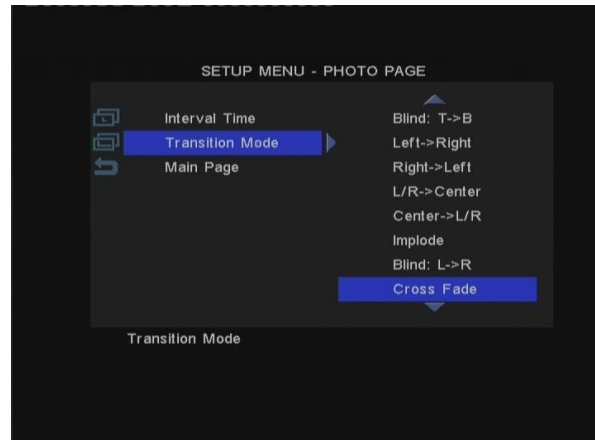


Interval Time
Transition Mode
Main Page

Fotó diavetítés időközének beállítása: 1, 3, 5 vagy 10 másodperc.

Diavetítés áttünési effektjének kiválasztása
Vissza a beállítások menübe

3.5 Firmware Verzió:

Itt tekintheti meg az aktuális firmware verziót .

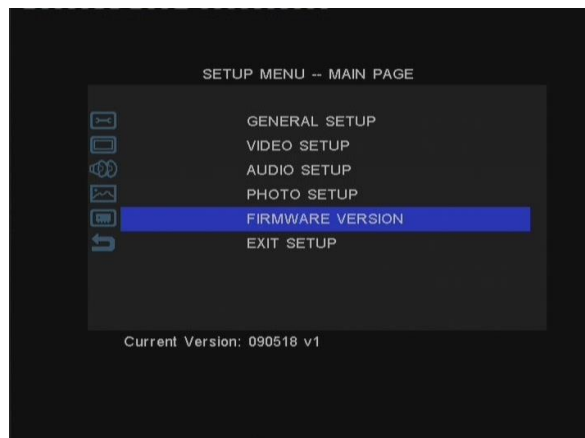

4. Média lejátszás


- Főmenü

A főmenüben az iránygombokkal válasszon és lépjen be a megfelelő menübe.: Beállítások, Device -eszköz, Photo- Fotó, Music- Zene, Video- videó és File- fájl .




- Eszköz kiválasztása

Válassza a **Device** – eszköz ikont a főmenüben . Itt választhatja ki az eszközt,vagy partíciót amelyen tállózni szeretné a fájlokat..

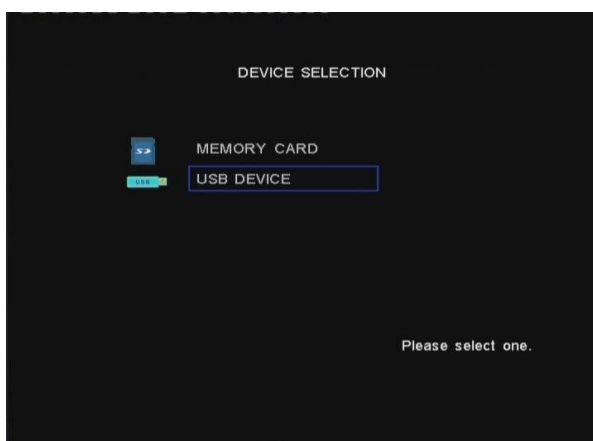

4.1 Videó lista

Válassza a **Videó** ikont a főmenüben . A korábban kiválasztott eszközön tállózhat az összes támogatott videó fájlok között melyeket megjelenít a lista . Nyomja meg a listában a LEFT- bal gombot az eszköztár gombok engedélyezéséhez .

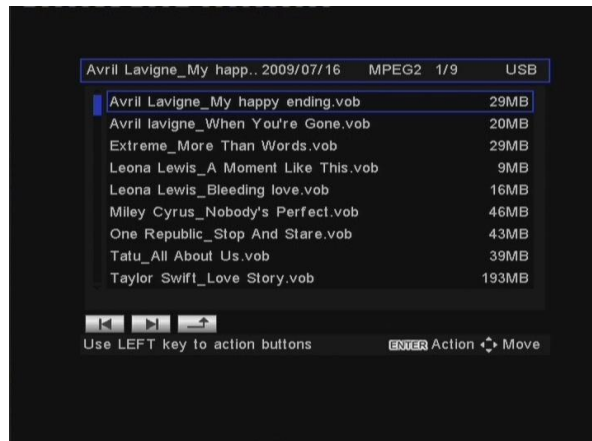

Nyomja meg az **UP / DOWN** fel/le gombokat a lejátszani kívánt videó fájl kiválasztásához és nyomja meg a **PLAY / PAUSE** lejátszás/szünet gombot a lejátszás elindításához .




Lejátszás közben a következő funkciókból választhat:

- **OPTION:** nyomja meg az eszköztár megjelenítéséhez/ eltüntetéséhez.
- **PREV/NEXT:** Nyomja meg az előző/következő fájlra ugráshoz
- **STOP:** Nyomja meg a lejátszás megállításához

4.2 Zene lista

Válassza a **Music - zene** ikont a főmenüben , az összes támogatott zene fájl listája megjelenik az adott eszközzől.

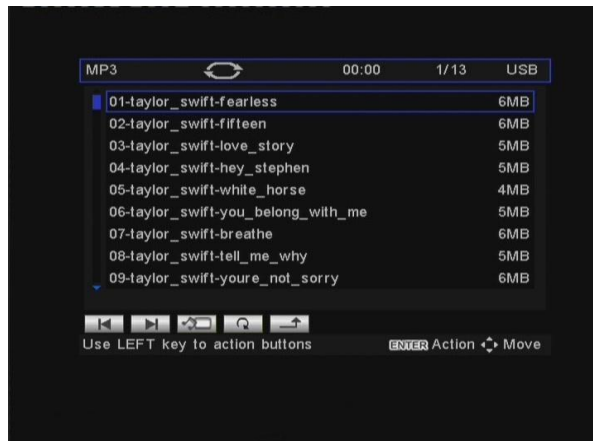

Nyomja meg az **UP / DOWN fel/le** gombokat a lejátszani kívánt zene fájl kiválasztásához és nyomja meg a **PLAY / PAUSE lejátszás/szünet** gombot a lejátszás elindításához . Nyomja meg a listában a **LEFT- bal** gombot az eszköztár gombok engedélyezéséhez .

4.3 Photo List

Válassza a **Photo - fotó** ikont a főmenüben , az összes támogatott fotó fájl listája megjelenik az adott eszköztől.



Nyomja meg az **UP / DOWN fel/le** gombokat a lejátszani kívánt kép fájl kiválasztásához és nyomja meg a **PLAY / PAUSE lejátszás/szünet** gombot a lejátszás elindításához .



Lejátszás közben a következő funkciókból választhat:


- **OPTION:** nyomja meg az eszköztár megjelenítéséhez/ eltüntetéséhez.
- **PREV/NEXT:** Nyomja meg az előző/következő fájlra ugráshoz
- **STOP:** Nyomja meg a lejátszás megállításához

4.4 Slide Show - Diavetítés

A fotó listában vagy a zene listában nyomja meg a **PHOTO - fotó** gombot a távirányítón vagy nyomja meg a **slideshow – diavetítés** gombot az eszköztárban hogy elindítsa a diavetítést háttérzenével .

4.5 File List – Fájl lista


Válassza a **File - fájl** ikont a főmenüben , az összes támogatott fájl listája megjelenik az adott eszközezőről. Nyomja meg a listában a **LEFT**- bal gombot az eszköztár gombok engedélyezéséhez .

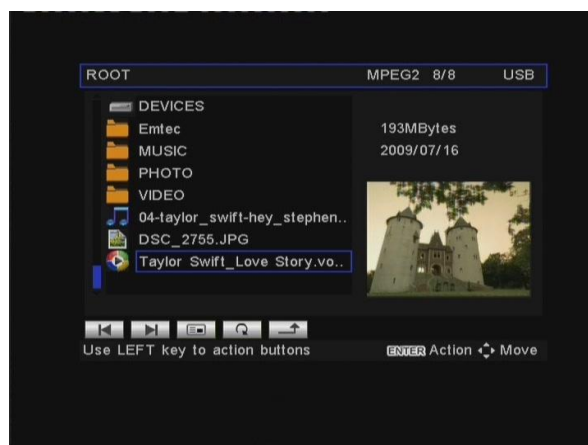

Nyomja meg az **UP / DOWN fel/le** gombokat a lejátszani kívánt fájl kiválasztásához és nyomja meg a **PLAY / PAUSE lejátszás/szünet** gombot a lejátszás elindításához .

4.6 DVD Playback

Külső merevlemezen tárolt DVD DISC fájlok közvetlenül lejátszhatóak a lejátszón. Lépjen be a mappába , győződjön meg róla,hogy a kurzor a **Play DVD folder** feliraton áll, nyomja meg a **PLAY / PAUSE lejátszás/szünet** gombot a távirányítón a lejátszás elindításához .

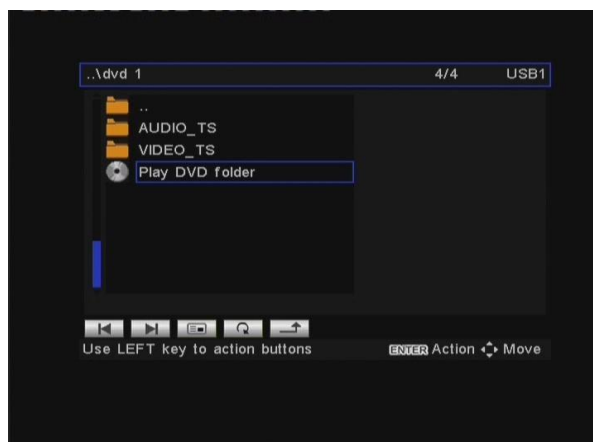

Használja a navigációs gombokat a DVD menü kezeléséhez . Lejátszás közben a következő funkciókból választhat:

HOME: visszalépés a DVD főmenüjébe

OPTION: nyomja meg az eszköztár megjelenítéséhez/ eltüntetéséhez.

PREV/NEXT: Nyomja meg az előző/következő fájlra ugráshoz

STOP: Nyomja meg a lejátszás megállításához

Az eszköztár gombjaival választhat audió nyelvet, feliratot, stb.

Figyelem: A VIDEO_TS és az AUDIO_TS mappákat együtt kell bemásolni egy mappába a külső merevlemezre .

5. Firmware frissítése

A firmware a lejátszóra telepített operációs rendszer. A firmware frissítése új funkciókat , fejlesztéseket és hiba javításokat eredményezhet .

Töltse le a legfrisebb firmwaret a hivatalos weboldalunkról (<http://www.emtec-international.com>)

A következő lépésekkel frissítse a firmware-t:

1. Kapcsolja be a lejátszót .
2. A letöltött frissítő fájl neve: bank30.rom. Másolja be ezt a fájlt egy USB Pendrive főkönyvtárába.
3. Helyezze be az USB Pendrive-ot a lejátszó USB HOST csatlakozójába .

A firmware telepítése elindul . A frissítés körülbelül egy percet vesz igénybe , legyen türelmes . Ha befejeződött akkor a kék visszajelző az előlapon pirosra vált . Ezután húzza ki a hálózati csatlakozót , majd csatlakoztassa ismét a lejátszó újraindításához .

Fontos : Ne húzza ki a hálózati csatlakozót amíg a telepítés be nem fejeződik

6. Függelék

6.1 műszaki adatok

Video	Formátum: AVI, VOB, MPG, MP4, DAT Kodek: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP Felbontás: 720x576-ig (PAL), 720x480-ig (NTSC) Felirat: SRT, SSA, SMI, SUB Formátum: MP3, WMA (DRM, Pro and Advanced Profile not supported)
Audió	Kodek: MP2, MP3, PCM, LPCM Tömörítés : MP3: 32 Kbps~320 Kbps; WMA: 32 Kbps~192 Kbps
Fotó	JPG/JPEG (720p/1080i) Diavetítés támogatása
A/V Kimenet	Videó: kompozit, komponens, HDM I (Verzió 1.1) 720p/1080i-ig Audió: Sztereo RCA, HDMI
TV rendszer	PAL, NTSC
USB Interfész	USB 2.0 HOST port x 1
Kártyaolvasó	SD/MMC/MS
Fájl rendszer	FAT32, NTFS
Működési hőmérséklet	+5°C -tól +35°C -ig
Tápfeszültség	AC-DC Adapter 5V, 1.5A
Méret	90.0x71.7x21.1mm

Figyelem: az eszköz jellemzői külön figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.

6.2 Gyakran ismétlődő kérdések

1. Kérdés Miért nem tud a lejátszó fotó diavetítést lejátszani háttérzenével ?

Válasz :

Győződjön meg róla, hogy a fotó és a zene fájlok támogatottak , lépjen be a fotó listába, vagy a zene listába majd nyomja meg a **PHOTO** gombot a távirányítón vagy nyomja meg a **slideshow** gombot az eszköztárban a diavetítés háttérzenével aktiválásához .

2. Kérdés Miért nem tud a lejátszó DVD mappákat lejátszani ?

Válasz :

Győződjön meg róla, hogy a VIDEO_TS és az AUDIO_TS könyvtárak ugyanabba a mappába vannak másolva.

3. Kérdés Eltűntek a fájljaim a lejátszóról.

Válasz:

Győződjön meg róla hogy a fájljai támogatottak és a megfelelő tallózási módban keresi őket ami a megfelelő szűrést jelenti VIDEÓ, ZENE vagy FOTÓ .

4. Kérdés Hogyan tudok formatálni egy külső merevlemez (32GB felett) FAT32 partícióra ?

Válasz:

A Windows 2000/XP látja a FAT32 partíciót 32GB felett de a Windows 2000/XP beépített formázó funkciója a FAT32 partíciót csak 32GB-ig tudja formatálni . Ha FAT32 partíciót akar létrehozni 32GB kapacitás felett akkor használjon külső formatáló eszközt mint pl. Norton Partition Magic 8.0®.

6.3 Szerzői jog és védjegyek

Szerzői jog

Minden jog fenntartva. Jelen használati útmutató másolása vagy átalakítása semmilyen formában, sem részleteiben,sem egészében tilos, kivéve ha a szerzői jog tulajdonosa írásban engedélyezi .

Szerzői joggal rendelkező anyagok, mint szoftverek,zene fájlok vagy videók helyi törvényekkel is védettek lehetnek, illegális másolásuk a szerzői jog tulajdonosának beleegyezése nélkül tilos lehet.

Védjegyek

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei . Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosé.

6.4 Garancia

Milyen esetek nem minősülnek garanciális meghibásodásnak:

-elemi károk, mint tűz,statikus töltés , jogosulatlan javításból, módosításból, balesetből, nem rendeltetésszerű használatból,helytelen telepítésből eredő károsodás, Ha a berendezést módosítják vagy összeszerelik más berendezéssel, vagy ha intézményi vagy más kereskedelmi célra használják . A vásárló adatfájljainak, szoftverének, firmware-ének elvesztése